



**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
A SWISS COMPANY

# H400 MANUAL



**Lesen und behalten Sie diese Anleitung**  
**Read and save these instructions**  
**阅读并保存这些说明**



**DE** Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).

---

**EN** Always observe all safety notes (included separately in delivery).

---

**CN** 务必注意所有安全规章 (在供货范围中单独提供)。

---







<b>DE</b> Gebrauchsanweisung	5
<b>EN</b> Instructions for use	25
<b>CN</b> 使用说明书	45





## GEBRAUCHSANWEISUNG

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Lieferumfang</b>	<b>8</b>	<b>Duftstoffbehälter</b>	<b>15</b>
Gesunde Luft ist ein Grundbedürfnis	8	Grundsätzliches	15
Zubehör Verfügbarkeit	8	Verwendung	15
Lieferumfang	8		
<b>Übersicht und Benennung der Teile</b>	<b>9</b>	<b>Das bietet Ihnen die BONECO-App</b>	<b>16</b>
		Über die BONECO-App	16
<b>Technische Daten</b>	<b>10</b>	Leistungsumfang	16
<b>Erste Reinigung</b>	<b>10</b>	<b>Verbinden mit der App</b>	<b>17</b>
		Vorbereitungen	17
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>11</b>	Koppelung	17
		BONECO-App für iOS	17
<b>Manuelle Bedienung</b>	<b>12</b>	BONECO-App für Android	17
Über die manuelle Bedienung	12		
Der AUTO-Modus	12	<b>Bedeutung der Status-LED</b>	<b>18</b>
Angepasster AUTO-Modus	12	Weiss, blau oder grün leuchtende LED	18
Ein- und Ausschalten	12	Blau und weiss pulsierende LED	18
Manuelle Steuerung	13	Blau blinkender LED-Ring	18
		Rot blinkende LED	18
<b>Die verschiedenen Betriebsarten</b>	<b>14</b>	<b>Reinigungshinweise</b>	<b>19</b>
Hybride Arbeitsweise («Hybrid»)	14	Über die Reinigung	19
LED-Betriebsmodus «Hybrid»	14	Empfohlene Reinigungsintervalle	19
Nur Befeuchtung («Humidifier»)	14		
LED-Betriebsmodus «Humidifier»	14	<b>Gerät reinigen</b>	<b>20</b>
Nur Reinigung	14	Demontage und Reinigung	20
LED-Betriebsmodus «Purifier»	14		



<b>Reinigung der AW200 Verdunstermatte</b>	<b>21</b>
Über die AW200 Verdunstermatte	21
Reinigung in der Waschmaschine	21
Reinigung durch Handwäsche	21
<b>Vorfilter reinigen</b>	<b>22</b>
Über den Vorfilter	22
Vorfilter reinigen	22
<b>Tausch des Zubehörs</b>	<b>23</b>
A7017 Ionic Silver Stick® auswechseln	23
AH300 Pollenfilter ersetzen	23
Zubehör Verfügbarkeit	23
<b>Betriebshinweise und Fehlerbehebungen</b>	<b>24</b>



## LIEFERUMFANG

### GESUNDE LUFT IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS


Auf wenig reagieren wir so empfindlich wie auf schlechte Luft. Und doch schenken viele Menschen der Luftqualität zu wenig Beachtung. Das hat Auswirkung auf Gesundheit und Lebensqualität. Umso mehr freut es uns, dass Sie mit Ihrem TOP-BONECO Gerät Ihnen und Ihrem Umfeld das Grundbedürfnis von gesunder Raumluft ermöglichen.

### ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT


Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com) oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.

### LIEFERUMFANG

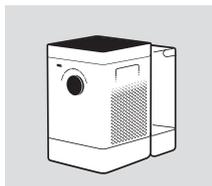


BONECO H400

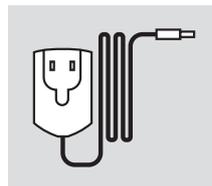

Netzteil



Quick Manual

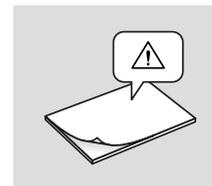


Sicherheitshinweise



## ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE

de

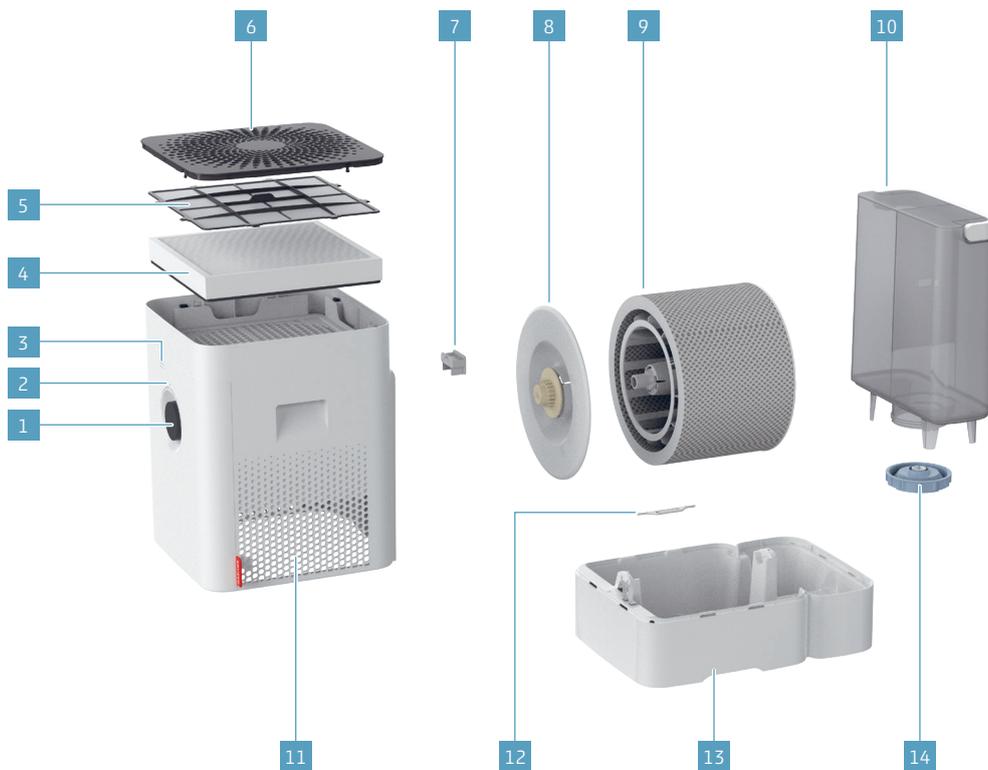

- 1 Ein/Aus, Leistungsstufe
- 2 Status-LED
- 3 Hygrometer
- 4 AH300 Pollenfilter
- 5 Vorfilter
- 6 Abdeckung/Lufteinlass
- 7 Duftstoffbehälter\*
- 8 Trommel\*
- 9 AW200 Verdunstermatte\*\*
- 10 Wassertank
- 11 Luftaustritt
- 12 A7017 Ionic Silver Stick®
- 13 Wasserwanne\*
- 14 Wassertank-Deckel

\* Waschbar im Geschirrspüler  
bis 50°C

\*\* Waschbar in der Waschmaschine  
bis 40°C

## TECHNISCHE DATEN

### TECHNISCHE DATEN\*

Typenbezeichnung	BONECO H400
Netzspannung	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	3.3 W – 6.4 W
Befeuchtungsleistung bis	428 g/h**
Partikel CADR	100 m <sup>3</sup> /h (60 CFM)
Geeignet für Raumgrößen bis zu	50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup>
Fassungsvermögen max.	12 Liter
Abmessungen L × B × H	280 × 400 × 465 mm
Leergewicht	6.8 kg
Betriebslautstärke	39 – 50 dB(A)**

\* Änderungen vorbehalten

\*\* Bei 220 V ~ 60 Hz

## ERSTE REINIGUNG

**i** Produktionsbedingte Rückstände an der Wasserwanne oder im Wassertank können die Wasserqualität beeinflussen. Deshalb muss die Wasserwanne und der (falls vorhanden) Wassertank vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt werden. Spülen Sie anschliessend die Wasserwanne und den (falls vorhanden) Wassertank gründlich unter fließendem Wasser.



## INBETRIEBNAHME



## MANUELLE BEDIENUNG

### ÜBER DIE MANUELLE BEDIENUNG

Die manuelle Bedienung wird komfortabel mit dem Drehschalter auf der Frontseite durchgeführt. Die BONECO-App bietet zusätzliche, umfangreiche Möglichkeiten für die Steuerung und Automatisierung des BONECO Gerätes.

### DER AUTO-MODUS

Wenn Sie das BONECO Gerät noch nie mit der BONECO-App bedient haben und Sie es zum ersten Mal einschalten, startet es im AUTO-Modus. Das Gerät ist auf eine relative Zielfeuchtigkeit von 50 Prozent voreingestellt. Die Leistungsstufe wird automatisch an die aktuelle Luftfeuchtigkeit angepasst: Je trockener die Luft, umso höher die Leistungsstufe.

Wird die voreingestellte Ziel-Luftfeuchtigkeit überschritten, geht das Gerät in den Stand-by-Modus über, zu erkennen an der pulsierenden LED:



Wird die eingestellte Luftfeuchtigkeit unterschritten, nimmt das BONECO Gerät seine Tätigkeit wieder auf.

### ANGEPASSTER AUTO-MODUS

Wenn Sie das BONECO Gerät bereits mit der BONECO-App bedient und eine andere Luftfeuchtigkeit eingestellt haben, wird dieser Wert beim Einschalten automatisch übernommen.

### EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um das BONECO Gerät einzuschalten.



Das Gerät befindet sich beim Einschalten immer im AUTO-Modus. Sie erkennen den aktiven AUTO-Modus an der kleinen leuchtenden LED über dem Drehschalter.



2. Um das BONECO Gerät auszuschalten, während er sich im AUTO-Modus befindet, drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter.



### MANUELLE STEUERUNG

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um das BONECO Gerät einzuschalten.



Das Gerät befindet sich beim Einschalten immer im AUTO-Modus.

2. Passen Sie die Leistung an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie den Drehschalter auf die gewünschte Stufe von 1 bis 6 stellen. Dadurch verlassen Sie den AUTO-Modus (AUTO-LED ist aus).



Die gewählte Leistungsstufe wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs über dem Drehschalter angezeigt.



3. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um den manuellen Modus zu verlassen und den AUTO-Modus erneut zu aktivieren.
4. Drücken Sie ein weiteres Mal auf den Drehschalter, um das BONECO Gerät auszuschalten.

**i** Wenn Sie den AUTO-Modus verlassen, wird das BONECO Gerät in der gewählten Leistungsstufe fortfahren, bis die Wasserwanne leer ist – unabhängig davon, wie hoch die aktuelle Luftfeuchtigkeit ist.



## DIE VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

### HYBRIDE ARBEITSWEISE («HYBRID»)

Das BONECO Gerät vereint zwei Funktionen in sich.

- Der AH300 Pollenfilter befreit die Atemluft von Pollen, Hausstaub und Feinstaub.
- Über die Verdunstermatte wird die Raumluft befeuchtet.

Die besten Resultate erreichen Sie, wenn das BONECO Gerät die Luft gleichzeitig befeuchtet und reinigt. Dessen ungeachtet ist es möglich, auch nur eine der beiden Eigenschaften zu nutzen.

### LED-BETRIEBSMODUS «HYBRID»



### NUR BEFEUCHTUNG («HUMIDIFIER»)

Wir empfehlen, das BONECO Gerät auch im Winter mit eingelegtem AH300 Pollenfilter zu verwenden, weil er neben Pollen auch Hausstaub aus der Luft filtert. Um das Gerät ohne AH300 Pollenfilter zu betreiben, nehmen Sie einfach den Filter aus der Halterung und wechseln Sie mithilfe der BONECO-APP auf die Betriebsart «Humidifier».

Wenn Sie den AH300 Pollenfilter entfernen, steigt die maximale Befeuchterleistung, da Sie einen besseren Luftdurchlass erzielen.



### LED-BETRIEBSMODUS «HUMIDIFIER»



### NUR REINIGUNG

Im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit normalerweise ausreichend, doch Pollen und Blütenstaub machen Allergikern das Leben schwer. Wenn Sie nur die Reinigungswirkung des AH300 Pollenfilters nutzen möchten, schalten Sie das BONECO Gerät mithilfe der BONECO-App auf die Betriebsart «Purifier» und entfernen Sie das Wasser sowie die Trommel vom Gerät.

### LED-BETRIEBSMODUS «PURIFIER»





## DUFTSTOFFBEHÄLTER

### GRUNDSÄTZLICHES

Im Duftstoffbehälter auf der Rückseite lassen sich handelsübliche Aromastoffe und ätherische Öle hinzugeben.

 Geben Sie keine Duftstoffe direkt in die Wasserwanne, da das BONECO-Gerät in der Leistung beeinträchtigt oder sogar beschädigt werden kann. Diese Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



 Der Duftstoffbehälter kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Temperatur darf jedoch 50 °C nicht überschreiten.

### VERWENDUNG

1. Entfernen Sie den Wassertank.



2. Drücken Sie auf der Rückseite auf den Duftstoffbehälter, um die Schublade zu entnehmen.



3. Beträufeln Sie die Filzeinlage in der Schublade mit einem Aromastoff Ihrer Wahl.



4. Setzen Sie den Duftstoffbehälter wieder ein.



5. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.



## DAS BIETET IHNEN DIE BONECO-APP

### ÜBER DIE BONECO-APP

Die App «BONECO healthy air» wird zur erweiternden Steuerung des BONECO Gerätes verwendet und ermöglicht es Ihnen, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Die App bietet Funktionen wie Timer, die Vorgabe der Luftfeuchtigkeit oder den Wechsel zwischen verschiedenen Programmen. Ausserdem werden Sie an Reinigungsintervalle und andere wiederkehrende Aufgaben erinnert.



### LEISTUNGSUMFANG

<b>Betriebsarten</b>	„Hybrid“	Die Luft wird gleichzeitig gereinigt und befeuchtet
	„Purifier“	Die Luft wird gereinigt, aber nicht befeuchtet
	„Humidifier“	Die Luft wird befeuchtet, aber nicht gereinigt
<b>Programme</b>		Vordefinierte Einstellungen für häufige Situationen
	AUTO-Modus	Das Gerät verwendet alle Lüfterstufen 1 bis 5 und eine Ziel-Luftfeuchtigkeit von 50% ist voreingestellt
	BABY-Modus	Das Gerät verwendet die Lüfterstufen 1 bis 4 und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf 60%
	SLEEP-Modus	Das Gerät verwendet nur die Lüfterstufe 1 und eine Ziel-Luftfeuchtigkeit von 45% ist voreingestellt
<b>Hygrostat</b>	Festlegen der gewünschten Luftfeuchtigkeit	
<b>Dimmer</b>	Helligkeit der Status LED einstellen	
<b>Wetter</b>	Zeigt das aktuelle Wetter und Aussentemperatur an	
<b>ON-Timer</b>	Das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit ein	
<b>OFF-Timer</b>	Das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus	
<b>Zubehör &amp; Verbrauchsmaterial</b>	Unterstützt beim Nachkauf und stellt weitere Informationen bereit	



## VERBINDEN MIT DER APP

### VORBEREITUNGEN

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Smartphone aktiviert ist. Achten Sie bei der Koppelung darauf, dass sich das Smartphone im selben Raum befindet, wie das BONECO-Gerät.

Nach erfolgreicher Koppelung können Sie mit Ihrem Smartphone das BONECO Gerät im selben Raum oder sogar in einem anliegenden Raum steuern. Die maximale Distanz zwischen Smartphone und dem BONECO Gerät hängt jedoch von den baulichen Gegebenheiten ab.

### KOPPELUNG

1. Überzeugen Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
2. Starten Sie die BONECO-App.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

### BONECO-APP FÜR IOS

Suchen Sie im App Store nach «BONECO healthy air» oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.



### BONECO-APP FÜR ANDROID

Suchen Sie im Google Play Store nach «BONECO healthy air» oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code.



## BEDEUTUNG DER STATUS-LED

### WEISS, BLAU ODER GRÜN LEUCHTENDE LED

Im normalen Betrieb leuchtet die Status-LED konstant in der Farbe der laufenden Betriebsart. Die Leistungsstufe wird durch die Anzahl der beleuchteten Ring-LEDs angezeigt.



### BLAU BLINKENDER LED-RING

Wenn die 6 ringförmigen LEDs blau blinken, ist das BONECO Gerät bereit für die Koppelung mit einem Smartphone via Bluetooth.



### ROT BLINKENDE LED

Die rote LED blinkt, wenn der Wassertank leer ist. Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungswasser.



### BLAU UND WEISS PULSIERENDE LED

Eine pulsierende LED bedeutet, dass die Ziel-Luftfeuchtigkeit im Auto-Modus überschritten wurde; das Gerät befindet sich jetzt im Stand-by-Modus. Der Betrieb wird aufgenommen, sobald die Ziel-Luftfeuchtigkeit unterschritten wird.





## REINIGUNGSHINWEISE

### ÜBER DIE REINIGUNG

Die regelmässige Wartung und Reinigung ist Voraussetzung für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.

Die empfohlenen Reinigungs- und Wartungsintervalle variieren mit der Luft- und Wasserqualität sowie der Betriebsdauer.

Für die manuelle Reinigung wird die Verwendung von einem weichen Tuch, Geschirrspülmittel und einer Abwaschbürste empfohlen.



Trennen Sie das BONECO Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!



Bei der Reinigung der Trommel und der Wasserwanne im Geschirrspüler darf eine Temperatur von 50 °C nicht überschritten werden, da sonst die Kunststoffteile verbiegen können.

### EMPFOHLENE REINIGUNGSINTERVALLE

Intervall	Massnahme
ab dem dritten Tag ohne Betrieb	Wasserwanne und Wassertank entleeren und mit frischem Wasser befüllen
alle 2 Wochen	Wasserwanne, Trommel und AW200 Verdunstermatte reinigen Vorfilter reinigen
jährlich	A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen Lüfter und Innenbereich reinigen

## GERÄT REINIGEN

### DEMONTAGE UND REINIGUNG

1. Nehmen Sie den oberen Teil des BONECO Gerätes ab.



2. Entnehmen Sie die Trommel mit der AW200 Verdunstermatte.



3. Entfernen Sie den A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Verdrehen Sie die beiden Scheiben an der Trommel, um sie zu lösen. Beachten Sie dabei die Markierungen an der Aussenseite der Scheibe.



5. Ziehen Sie die AW200 Verdunstermatte von der Trommel ab.



6. Reinigen Sie die Wasserwanne und die Trommel von Hand oder im Geschirrspüler bei höchstens 50 °C.



7. Reinigen Sie das Innere des Wassertanks mit einem handelsüblichen Spülmittel von Hand oder mit einer Reinigungsbürste.



8. Reinigen Sie den Wassertank-Deckel mit einem handelsüblichen Spülmittel und einer Reinigungsbürste.



9. Bauen Sie das BONECO-Gerät in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.



## REINIGUNG DER AW200 VERDUNSTERMATTE

### ÜBER DIE AW200 VERDUNSTERMATTE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie handelsübliches Waschmittel.

Es wird empfohlen, die AW200 Verdunstermatte in einen Wäschesack zu legen oder separat zu waschen, da sie sonst lose Fasern von anderen Wäschestücken aufnimmt.

Wenn Sie die AW200 Verdunstermatte nach der Reinigung auf die Trommel spannen, achten Sie auf den korrekten Sitz:



### REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie als Zusatz handelsübliches Waschmittel.



Die AW200 Verdunstermatte darf bei höchstens 40 °C gewaschen werden.



Trocknen Sie die AW200 Verdunstermatte nicht im Wäschetrockner.



### REINIGUNG DURCH HANDWÄSCHE

1. Walken Sie die AW200 Verdunstermatte gründlich in warmem Wasser, dem Sie ein wenig Spülmittel hinzugeben haben.



2. Spülen Sie die AW200 Verdunstermatte solange mit handwarmem, klarem Wasser aus, bis sich kein Schaum mehr bildet.

3. Lassen Sie die AW200 Verdunstermatte trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Trommel aufspannen.


## VORFILTER REINIGEN

### ÜBER DEN VORFILTER

Der Vorfilter reinigt die Luft von groben Schmutzpartikeln. Reinigen Sie den Vorfilter, wenn er staubig oder verunreinigt ist.

### VORFILTER REINIGEN

1. Drücken Sie der Reihe nach auf alle vier Ecken der Abdeckung, um sie zu entriegeln.

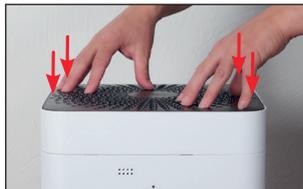

2. Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie ihn an der Lasche in der Mitte nach oben ziehen.



3. Waschen Sie den Vorfilter mit einer Reinigungsbürste unter fließendem Wasser.



4. Trocknen Sie den Vorfilter mit einem Tuch.



5. Setzen Sie den Vorfilter in das Gerät ein.



6. Bringen Sie die Abdeckung an.





## TAUSCH DES ZUBEHÖRS

### A7017 IONIC SILVER STICK® AUSWECHSELN

Der A7017 Ionic Silver Stick® nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber, um die Wasserhygiene deutlich zu verbessern. Er wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – selbst dann, wenn das BONECO Gerät ausgeschaltet ist.

Tauschen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® jährlich aus, um die antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten.



Der verbrauchte A7017 Ionic Silver Stick® kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

### AH300 POLLENFILTER ERSETZEN

Der AH300 Pollenfilter kann nicht gereinigt werden.

- Verschmutzungen sind normal und belegen die Wirkung des AH300 Pollenfilters.
- Tauschen Sie den AH300 Pollenfilter jährlich aus, um die Reinigungsleistung beizubehalten.
- Der verbrauchte AH300 Pollenfilter kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

### ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT

Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com) oder
- direkt über die «BONECO healthy air» App.

## BETRIEBSHINWEISE UND FEHLERBEHEBUNGEN

Problem	Mögliche Ursache	Massnahme
<b>Luft riecht unangenehm</b>	Abgestandenes Wasser in der Wasserwanne	Wasserwanne entleeren, Gerät und AW200 Verdunstermatte reinigen
<b>AUTO-LED am Gerät blinkt rot</b>	Die Wasserwanne ist leer	Wasserwanne füllen
<b>Gerät kann in der App nicht bedient werden. Es erscheint die Meldung «Suchen ...» «Nicht erreichbar»</b>	Gerät ist durch ein anderes Smartphone blockiert	App auf dem zweiten Smartphone schliessen
<b>AUTO-LED pulsiert</b>	Die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht oder überschritten	nicht nötig
<b>Aktuelle Anzeige blinkt bei Bedienung</b>	Bedienung ist blockiert	In der App die LOCK-Funktion deaktivieren
<b>Anzeige bleibt dunkel</b>	Die Helligkeit der LEDs wurde in der App stark reduziert	In der App die Helligkeit der LEDs erhöhen



# INSTRUCTIONS FOR USE

## TABLE OF CONTENTS

<b>Items included</b>	<b>28</b>	<b>Fragrance container</b>	<b>35</b>
Healthy air is a basic need.	28	Basics	35
Availability of accessories	28	Use	35
Items included	28		
<b>Overview and part names</b>	<b>29</b>	<b>The benefits of the BONECO app</b>	<b>36</b>
		About the BONECO app	36
		Scope of services	36
<b>Technical data</b>	<b>30</b>	<b>Connecting to the app</b>	<b>37</b>
		Preparations	37
<b>First cleaning</b>	<b>30</b>	Pairing	37
		BONECO app for iOS	37
		BONECO app for Android	37
<b>Starting up</b>	<b>31</b>	<b>Meaning of the status LED</b>	<b>38</b>
		LED lighting up in WHITE, BLUE OR GREEN	38
<b>Manual handling</b>	<b>32</b>	LED pulsating in blue AND WHITE	38
On manual handling	32	LED ring flashing in blue	38
AUTO mode	32	LED flashing in red	38
Adapted AUTO mode	32		
Switching on and off	32	<b>Notes on cleaning</b>	<b>39</b>
Manual control	33	About cleaning	39
		Recommended cleaning intervals	39
<b>The various operating modes</b>	<b>34</b>	<b>Cleaning the appliance</b>	<b>40</b>
Hybrid mode ("Hybrid")	34	Disassembly and cleaning	40
"Hybrid" LED operating mode	34		
Humidification only ("Humidifier")	34		
"Humidifier" LED operating mode	34		
Purification only	34		
"Purifier" LED operating mode	34		



<b>Cleaning the AW200 evaporator mat</b>	<b>41</b>
About the AW200 evaporator mat	41
Cleaning in the washing machine	41
Cleaning by hand	41
<b>Cleaning pre-filter</b>	<b>42</b>
About the pre-filter	42
Cleaning pre-filter	42
<b>Replacing the accessories</b>	<b>43</b>
Replacing the A7017 Ionic Silver Stick®	43
Replacing the AH300 pollen filter	43
Availability of accessories	43
<b>Notes on operation and troubleshooting</b>	<b>44</b>

## ITEMS INCLUDED

### HEALTHY AIR IS A BASIC NEED.


There is little to which we react with greater sensitivity than poor air. And yet many people do not pay enough attention to air quality, which has consequences for health and quality of life. This makes us all the more pleased that you have chosen a TOP-BONECO appliance to ensure that the basic need for healthy room air is satisfied for you and the people around you.

### AVAILABILITY OF ACCESSORIES


You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com) or
- Directly via the "BONECO healthy air" app.


### ITEMS INCLUDED

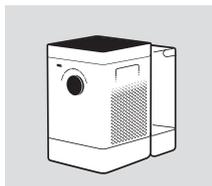


BONECO H400

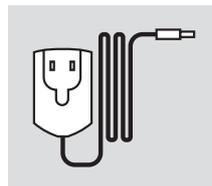

Power supply

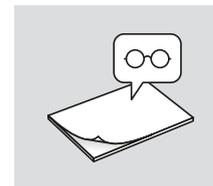


Quick Manual

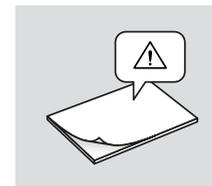

Safety instructions



## OVERVIEW AND PART NAMES

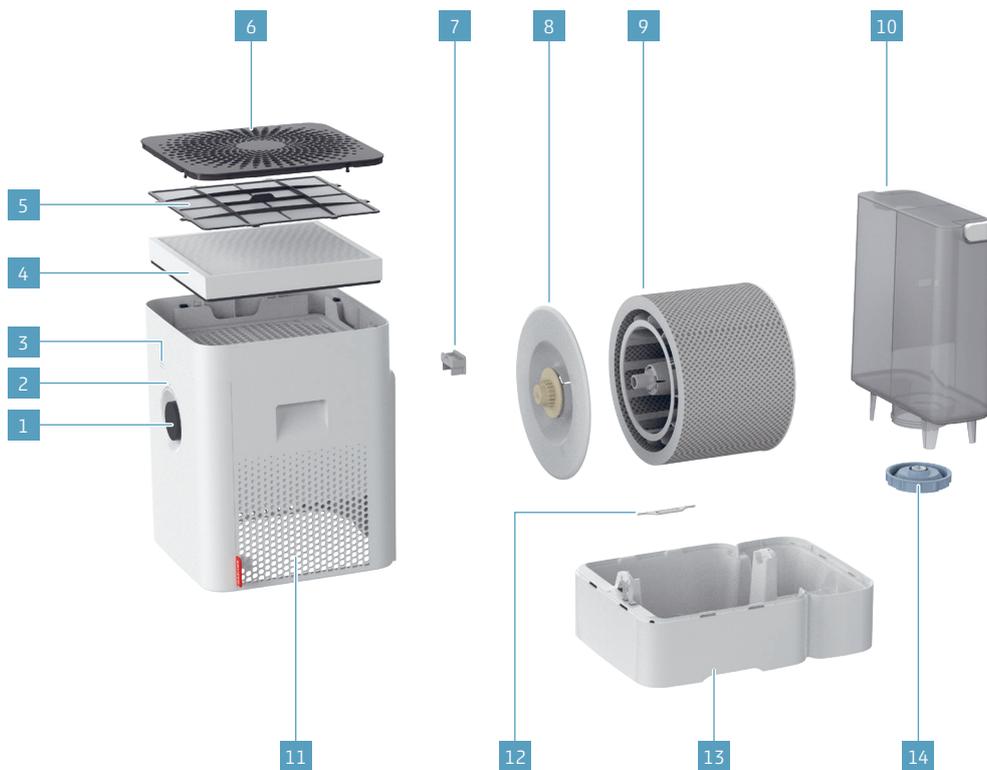

- 1 On/Off, performance level
- 2 Status LED
- 3 Hygrometer
- 4 AH300 pollen filter
- 5 Pre-filter
- 6 Cover/air inlet
- 7 Fragrance container\*
- 8 Drum\*
- 9 AW200 evaporator mat\*\*
- 10 Water tank
- 11 Air outlet
- 12 A7017 Ionic Silver Stick®
- 13 Water base\*
- 14 Water tank cover

\* Washable in the dishwasher up to 50 °C

\*\* Washable in the washing machine up to 40 °C

## TECHNICAL DATA

### TECHNICAL DATA\*

Type designation	BONECO H400
Mains voltage	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Power consumption	3.3 W - 6.4 W
Humidity output up to	428 g/h**
Particle CADR	100 m <sup>3</sup> /h (60 CFM)
Recommended room size up to	50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup>
Water capacity max.	12 liters
Dimensions L × W × H	280 × 400 × 465 mm
Weight (empty)	6.8 kg
Operating noise level	39 - 50 dB(A)**

\* Subject to change

\*\* At 220 V ~ 60 Hz

## FIRST CLEANING

**i** Production-related residue on the water base or in the water tank can have an influence on water quality. For this reason, before the first use, the water base and (if present) the water tank must be cleaned with warm water and dish detergent. Then thoroughly rinse the water base and (if present) the water tank under running water.



## STARTING UP



## MANUAL HANDLING

### ON MANUAL HANDLING

Manual handling works conveniently by the knob on the front side. The BONECO app offers additional, extensive options for control and automation of the BONECO appliance.

### AUTO MODE

If you have never operated the BONECO appliance with the BONECO app and switch it on for the first time, it starts up in AUTO mode. The appliance is preset to a target relative humidity of 50 percent. The performance level is automatically adapted to the current humidity: The drier the air, the higher the performance level.

If the preset target humidity is exceeded, the appliance switches to standby mode, which is indicated by the pulsing LED.



If the humidity drops below the set level, the BONECO appliance resumes operation.

### ADAPTED AUTO MODE

If you have already operated the BONECO appliance with the BONECO app and set a different humidity, that value is automatically taken over when the appliance is switched on.

### SWITCHING ON AND OFF

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO appliance.



The appliance is always in AUTO mode when it is switched on. You can identify active AUTO mode by the small LED that lights up above the knob.



2. To switch off the BONECO appliance while it is in AUTO mode, briefly press the knob once.



### MANUAL CONTROL

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO appliance.



The appliance is always in AUTO mode when it is switched on.

2. Adjust the output to your needs by setting the knob to the desired level from 1 to 6. This action exits AUTO mode (AUTO LED is off).



The selected performance level is indicated by the number of LEDs that light up above the knob.



3. Briefly press the knob once to exit manual mode and to reactivate AUTO mode.
4. Briefly press the knob once more to switch off the BONECO appliance.

**i** If you exit AUTO mode, the BONECO appliance will continue at the selected performance level until the water base is empty, regardless of what the current level of humidity is.

## THE VARIOUS OPERATING MODES

### HYBRID MODE ("HYBRID")

The BONECO appliance combines two functions.

- The AH300 pollen filter cleanses breathing air by removing pollen, household dust and fine particles.
- The evaporator mat humidifies the room air.

You achieve the best results when the BONECO appliance is humidifying and purifying the air at the same time. Nevertheless it is possible to use just one of the two functions.

### "HYBRID" LED OPERATING MODE



### HUMIDIFICATION ONLY ("HUMIDIFIER")

We recommend using the BONECO appliance with inserted AH300 pollen filter even in the winter because, aside from pollen, it also filters household dust out of the air. In order to operate the appliance without the pollen filter, simply remove the filter from its holder and use the BONECO app to switch to "Humidifier" mode.



When you remove the AH300 pollen filter, the maximum humidifier performance increases because you achieve a better air passage.

### "HUMIDIFIER" LED OPERATING MODE



### PURIFICATION ONLY

In summer, humidity is usually sufficient, but pollen gives people with allergies a difficult time. If you only want to use the purifying effect of the AH300 pollen filter, switch the BONECO appliance to "Purifier" operating mode using the BONECO app and remove the water and the drum from the appliance.

### "PURIFIER" LED OPERATING MODE





## FRAGRANCE CONTAINER

### BASICS

Commercially available fragrances and essential oils can be inserted into the fragrance container on the rear side.

 Never mix any additives into the water base itself, since doing so can decrease the performance of the BONECO appliance and even cause damage. This damage is not covered by the warranty.



 The fragrance container can be cleaned in the dishwasher. However, the temperature may not exceed 50 °C.

### USE

1. Remove the water tank.



2. On the rear side, press down on the fragrance container to take out the drawer.



3. Sprinkle the felt insert in the drawer with the fragrance of your choice.



4. Reinsert the fragrance container.



5. Reinsert the water tank.



## THE BENEFITS OF THE BONECO APP

### ABOUT THE BONECO APP

The "BONECO healthy air" app is used for enhanced control of the BONECO appliance and lets you take full advantage of its potential. The app includes functions such as a timer, a humidity preset and the option to switch between various programs. In addition, it provides reminders for the cleaning intervals and other recurring tasks.



### SCOPE OF SERVICES

<b>Operating modes</b>	"Hybrid"	The air is cleaned and humidified at the same time
	"Purifier"	The air is cleaned, but not humidified
	"Humidifier"	The air is humidified, but not cleaned
<b>Programs</b>		Predefined settings for frequent situations
	"AUTO" mode	The appliance uses all fan levels from 1 to 5 and has a preset target humidity of 50%
	"BABY" mode	The appliance uses fan level 1 through 4 and increases the humidity to 60%
	"SLEEP" mode	The appliance uses fan level 1 only and increases the target humidity to 45%
<b>Hygrostat</b>	Defining the desired humidity	
<b>Dimmer</b>	Setting the brightness of the status LED	
<b>Weather</b>	Displays the current weather and outside temperature	
<b>ON timer</b>	The appliance switches on after a set time	
<b>OFF timer</b>	The appliance switches off after a set time	
<b>Accessories and consumables</b>	Provides support in replacement orders and further information	



## CONNECTING TO THE APP

### PREPARATIONS

Make sure that Bluetooth is activated on your smartphone. During pairing, make sure that the smartphone is in the same room as the BONECO appliance.

Once paired successfully, you can control the BONECO appliance with your smartphone from the same room or even from an adjacent room. However, the maximum distance between smartphone and BONECO appliance depends on the specific structural conditions.

### PAIRING

1. Make sure that Bluetooth is activated on your smartphone.
2. Start the BONECO app.
3. Follow the instructions in the app.

### BONECO APP FOR IOS

Search the App Store for "BONECO healthy air" or scan the QR code below.



### BONECO APP FOR ANDROID

Search the Google Play Store for "BONECO healthy air" or scan the QR code below.



## MEANING OF THE STATUS LED

### LED LIGHTING UP IN WHITE, BLUE OR GREEN

In normal operation, the status LED lights up in the color of the current operating mode continuously. The performance level is indicated by the number of the illuminated ring LEDs.



### LED RING FLASHING IN BLUE

When the 6 ring-shaped LEDs are flashing in blue, the BONECO appliance is ready for pairing with a smartphone via Bluetooth.



### LED FLASHING IN RED

The red LED flashes when the water tank is empty. Fill the water tank with fresh, cold tap water.



### LED PULSATING IN BLUE AND WHITE

A pulsating LED indicates that the target humidity has been exceeded in AUTO mode; the appliance is now in stand-by mode. Operation resumes as soon as the humidity drops below the set level.





## NOTES ON CLEANING

### ABOUT CLEANING

Regular maintenance and cleaning are necessary for trouble-free and hygienic operation.

Recommended cleaning and maintenance intervals vary depending on air quality, water quality and operating time.

A soft cloth, dish detergent and a scrub brush are recommended for cleaning by hand.



Always unplug the BONECO appliance from the power outlet before you begin cleaning. Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!



In the case of cleaning the drum and the water base in the dishwasher, a temperature of 50 °C may not be exceeded, as temperatures higher than this can cause the plastic parts to deform.

### RECOMMENDED CLEANING INTERVALS

Interval	Action
After the third day without operation	Empty water base and water tank and fill with fresh water
Every 2 weeks	Clean water base, drum and AW200 evaporator mat
	Clean the pre-filter
Annually	Replace A7017 Ionic Silver Stick®
	Clean the fan and the inner area of the appliance

## CLEANING THE APPLIANCE

### DISASSEMBLY AND CLEANING

1. Take off the upper part of the BONECO appliance.



2. Remove the drum with the AW200 evaporator mat.



3. Take out the A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Twist both drum discs to release them. When doing so, note the markings on the outer side of the disc.



5. Remove the AW200 evaporator mat from the drum.



6. Clean the water base and the drum either by hand or in the dish washer at a max. temperature of 50 °C.



7. Clean the inside of the water tank by hand or with a suitable cleaning brush using a commercially available dish detergent.



8. Clean the water tank cover with a commercially available dish detergent and a cleaning brush.



9. Put the appliance back together by following the steps in reverse order.



## CLEANING THE AW200 EVAPORATOR MAT

### ABOUT THE AW200 EVAPORATOR MAT

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Uses any commercially available detergent.

We recommend putting the AW200 evaporator mat into a laundry bag or washing it separately because it will collect loose fibers from other pieces of laundry otherwise.

When stretching the AW200 evaporator mat on the drum after cleaning, take note of correct positioning:



### CLEANING IN THE WASHING MACHINE

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Commercially available detergents can be used.



The AW200 evaporator mat must not be washed at a temperature higher than 40 °C.



Do not dry the AW200 evaporator mat in the clothes dryer.

### CLEANING BY HAND

1. Add a little detergent to warm water and tumble the AW200 evaporator mat in it thoroughly to get dish detergent on all of it.



2. Rinse out the AW200 evaporator mat repeatedly in clean, hand-warm water until suds no longer form.

3. Allow the AW200 evaporator mat to dry before you stretch it on the drum again.


## CLEANING PRE-FILTER

### ABOUT THE PRE-FILTER

The pre-filter cleans the air from coarse contaminants. Clean the pre-filter if it is dusty or dirty.

### CLEANING PRE-FILTER

1. Press down each of the four corners of the cover in sequence to unlock it.

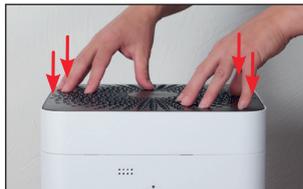

2. Remove the pre-filter by pulling it upwards by the lug in its center.



3. Wash the pre-filter under running water using a cleaning brush.



4. Dry the pre-filter with a cloth.



5. Insert the pre-filter into the appliance.



6. Reattach the cover.





## REPLACING THE ACCESSORIES

### REPLACING THE A7017 IONIC SILVER STICK®

The A7017 Ionic Silver Stick® uses the antimicrobial effect of silver for a significant improvement of water hygiene. It is effective as soon as water comes into contact with it – even if the BONECO appliance is switched off.

Replace the A7017 Ionic Silver Stick® annually to guarantee antimicrobial effectiveness.



The used A7017 Ionic Silver Stick® can be thrown out with your regular household waste.

### REPLACING THE AH300 POLLEN FILTER

The AH300 pollen filter cannot be cleaned.

- Dirt is normal and shows that the AH300 pollen filter is working.
- Replace the AH300 pollen filter once a year to maintain the cleaning performance.
- The used AH300 filter can be disposed of with your regular household waste.

### AVAILABILITY OF ACCESSORIES

You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- Your BONECO specialist dealer,
- At [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com) or
- Directly via the “BONECO healthy air” app.

## NOTES ON OPERATION AND TROUBLESHOOTING

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Action</b>
<b>Air has an unpleasant odor</b>	Stagnant water in the water base	Drain the water base and clean the appliance and the AW200 evaporator mat
<b>AUTO LED on the appliance flashes red</b>	The water base is empty	Fill the water base
<b>Appliance cannot be operated in the app. The message "Searching ..." "Cannot be found" appears</b>	Appliance is blocked by another smartphone	Close the app on the second smartphone
<b>AUTO LED pulses</b>	The desired humidity has been reached or exceeded	None needed
<b>Current display flashes if operation is attempted</b>	Operation is blocked	Disable the LOCK function in the app
<b>Display remains dark</b>	The brightness of the LEDs has been heavily reduced in the app	Increase the brightness of the LEDs in the app



# 使用说明书

## 目录

<b>装箱单</b>	<b>48</b>	<b>香薰盒</b>	<b>55</b>
<b>概述和部件名称</b>	<b>49</b>	香薰盒	55
<b>技术参数</b>	<b>50</b>	使用	55
<b>首次清洁</b>	<b>50</b>	<b>BONECO APP的优点</b>	<b>56</b>
<b>准备</b>	<b>51</b>	关于BONECO APP	56
<b>操作说明</b>	<b>52</b>	应用范围	56
关于操作说明	52	<b>连接到BONECO APP</b>	<b>57</b>
自动模式	52	准备工作	57
调整自动模式	52	连接	57
开机和关机	52	BONECO APP适用于IOS系统	57
操作说明	53	BONECO APP适用于安卓系统	57
<b>多种工作模式</b>	<b>54</b>	<b>LED指示灯的含义</b>	<b>58</b>
混合模式 (“混合”)	54	白色、蓝色、绿色指示灯亮起	58
混合模式运行LED灯显示	54	蓝色和白色LED指示灯闪烁	58
仅加湿模式 (“加湿”)	54	环形LED灯闪烁	58
加湿模式运行LED灯显示	54	红色LED灯闪烁	58
仅净化模式 (“净化”)	54	<b>清洁说明</b>	<b>59</b>
净化模式运行LED灯显示	54	关于清洁	59
		清洁间隔时间	59



<b>清洁设备</b>	<b>60</b>
<b>清洁AW200蒸发网</b>	<b>61</b>
关于蒸发网	61
洗衣机中清洗	61
手洗	61
<b>清洁预过滤网</b>	<b>62</b>
关于预过滤网	62
清洁预过滤网	62
<b>更换耗材</b>	<b>63</b>
更换A7017离子化银棒	63
更换AH300过滤网	63
购买耗材	63
<b>故障排除</b>	<b>64</b>

## 装箱单

亲爱的顾客, 使用产品前请仔细阅读使用说明书, 并请妥善保管。


通常我们对质量差的空气要敏感很多, 但是很多人并没有足够重视空气质量对健康和生活质量的影响。这让我们更加的高兴您选择了BONECO设备, 以确保您和您的家人对室内健康空气的基本需求。

### 购买耗材


您可以通过以下方式购买耗材:

- 您可以向BONECO经销商购买配件或者联
- 系 [www.boneco.com.cn](http://www.boneco.com.cn)


### 装箱单

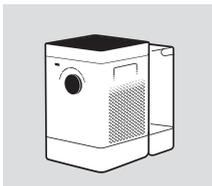


BONECO H400

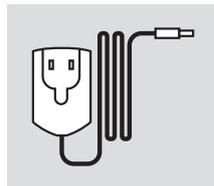

电源适配器

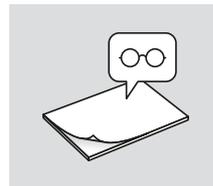

使用说明书

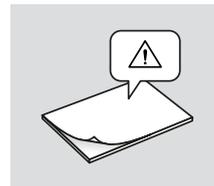


安全指南



## 概述和部件名称

CN

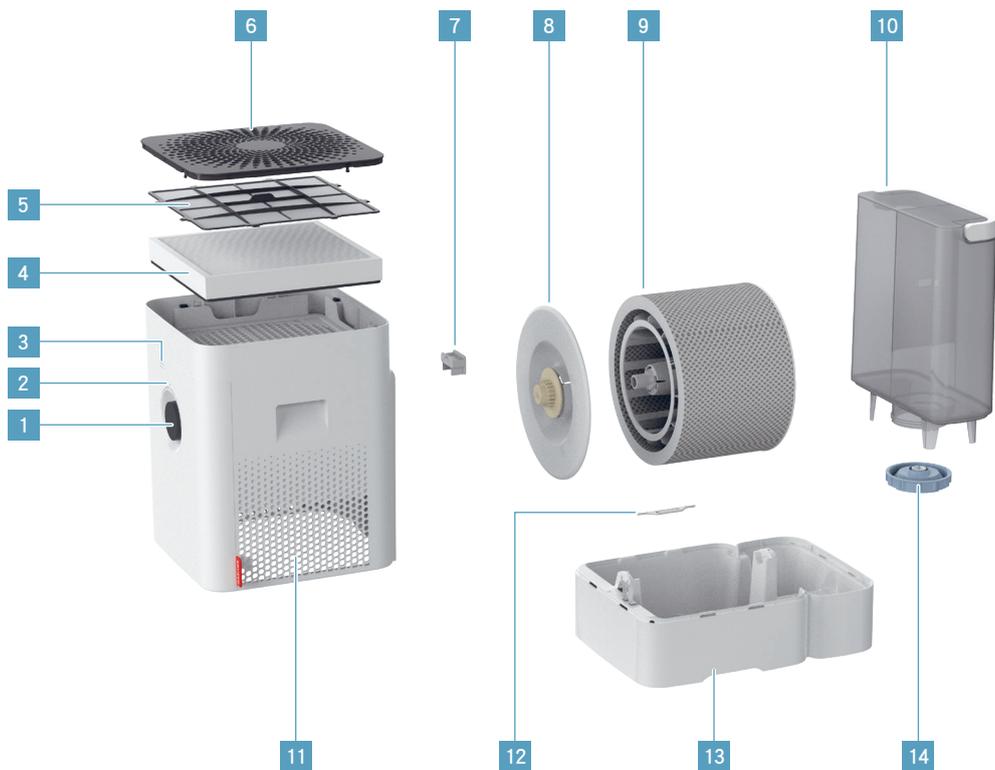

- 1 开/关, 运行档位
- 2 LED灯运行状态
- 3 湿度传感器
- 4 AH300过滤网
- 5 预过滤网
- 6 盖板/进风口
- 7 香薰盒\*
- 8 轮毂\*
- 9 AW200蒸发网\*\*
- 10 水箱
- 11 出风口
- 12 A7017离子化银棒
- 13 水盆\*
- 14 水箱盖

\* 可在洗碗机清洗最高温度不超过50℃

\*\* 可在洗衣机清洗最高温度不超过40℃

## 技术参数

### 技术参数\*

型号	BONECO H400
额定电压	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
额定功率	3.3 W - 6.4 W
加湿量	428 g/h**
颗粒物CADR	100 m <sup>3</sup> /h (60 CFM)
适用面积	50 m <sup>2</sup> / 125 m <sup>3</sup>
装水容量	12 liters
尺寸(长 × 宽 × 高)	280 × 400 × 465 mm
重量	6.8 kg
噪音	39 - 50 dB(A)**

\* 保留变更的权利

## 首次清洁

 在水箱中可能会存在生产的残留物，因此首次使用之前，请用温水和洗餐具用的洗洁精彻底清洗水盆和水箱并彻底冲洗干净。



## 准备

cn



## 操作说明

### 关于操作说明

您可以通过操作面板前面的旋钮进行手动控制操作, BONECO APP可以提供广泛的控制选项, 实现了BONECO设备的智能化。

### 自动模式

如果您从未使用BONECO APP控制过BONECO设备, 那么首次开机设备将采用自动模式工作, 加湿的同时也在净化空气。设备预设的目标湿度为50%, 档位会自动调节到当前湿度: 空气越干燥, 档位越高。

如果湿度超过设定值后, 设备将切换到待机模式, 通过LED灯显示:



如果湿度低于设定的水平, BONECO设备将恢复运行。

### 调整自动模式

如果您已经使用 BONECO APP 并设置了 BONECO设备的不同湿度, 那么开机将按设定值运行。

### 开机和关机

1. 按下开关旋钮打开BONECO设备。



开机时设备处于自动档模式, 您可以通过开关旋钮上方的LED灯来识别自动档模式。



2. 如果关掉自动档工作模式, 请再按下开关旋钮一次。



## 操作说明

1. 按下开关旋钮打开BONECO设备。



开机时设备处于自动档模式。

2. 通过调节开关旋钮来设置您所需的1到6的档位，此操作将退出自动模式（自动模式LED灯熄灭）。



所选择的档位由开关旋钮上方的LED灯数量来表示。



3. 再次按下开关旋钮将退出手动模式，并重新切换到自动模式运行。
4. 再次按下开关旋钮将关机BONECO设备。

**i** 如果您退出自动模式，BONECO设备将继续保持所设置的性能需求，直至水箱变空-无论当前的湿度是多少。

## 多种工作模式

### 混合模式（“混合”）

BONECO设备结合了两种功能。

- AH300过滤网可以过滤花粉、灰尘及空气中细小的颗粒物。
- 蒸发网加湿室内的空气。

BONECO设备同时加湿和净化空气，您将获得最佳效果。您也可以仅使用两个功能中的一个。

### 混合模式运行LED灯显示



### 仅加湿模式（“加湿”）

我们建议使用带有过滤网的BONECO设备，即使在冬天也是如此，因为除了过滤花粉之外，它还可以过滤空气中的灰尘及细小的颗粒物。为了在没有过滤网的情况下操作设备，只需将过滤网从其支架上取下，然后使用BONECO APP切换到加湿模式即可。

如果您取出AH300过滤网，可以提高机器的加湿性能，从而是您获得更好的空气流通。



### 加湿模式运行LED灯显示



### 仅净化模式（“净化”）

在夏季，湿度通常是足够的，但花粉给过敏的人群带来困扰。如果您只想使用AH300过滤网的净化效果，请使用BONECO APP将BONECO设备切换到“净化”模式运行，并从设备中取出轮毂和水。

### 净化模式运行LED灯显示





## 香薰盒

### 香薰盒

香薰或精油可以加到机器背面的香薰盒中。

 禁止将精油等添加剂加入水盆中，这会破坏机器。由此产生的损坏或损失不在保修范围内。



 香薰盒可以在洗碗机中清洁，温度不要超过50 °C。

### 使用

1. 拿起水箱。



2. 按下香薰盒，抽出香薰盒。



3. 将精油滴几滴在香薰盒中的棉毡上。



4. 复位香薰盒。



5. 复位水箱。



## BONECO APP的优点

### 关于BONECO APP

BONECO APP用于控制BONECO设备并让您充分发挥其潜力。该APP包括计时器，湿度预设和各种程序之间切换选项等功能。此外，它还提供清洁间隔，过滤网更换和其它提醒功能。



### 应用范围

<b>运行模式</b>	混合模式	同时加湿和净化空气
	净化模式	净化空气，没有加湿空气
	加湿模式	加湿空气，没有净化空气
<b>程序:</b>		对常用功能按需事先设置
	自动模式	根据环境湿度设备自动在1档到5档之间运行，预设的目标湿度为50%
	儿童模式:	机器使用为1到4档，湿度增加到60%
	睡眠模式:	机器使用为1档，湿度最大为45%
<b>恒湿:</b>		设置所需的目标湿度
<b>亮度调节:</b>		设置状态指示灯的亮度
<b>天气:</b>		显示当前天气和室外温度
<b>定时开机:</b>		设备在设定的时间后开机
<b>定时关机:</b>		设备在设定的时间后关机
<b>耗材更换和其他功能信息:</b>		提醒耗材更换和其它提醒信息



## 连接到BONECO APP

### 准备工作

确保智能手机上已打开蓝牙。连接时，请确保智能手机与BONECO设备位于同一房间。

成功连接后，您可以使用智能手机从同一房间甚至是相邻房间控制BONECO设备。但是，智能手机和BONECO设备之间的最大距离取决于具体的结构条件。

### 连接

1. 确保你的智能手机上有蓝牙功能。
2. 打开BONECO APP。
3. 按照应用中的说明进行操作。

### BONECO APP适用于IOS系统

在苹果App Store中搜索“BONECO”或扫描下面的二维码。



### BONECO APP适用于安卓系统

1. 下载百度手机助手
2. 在百度手机助手中搜索下载“BONECO”或扫描下面的二维码。



## LED指示灯的含义

### 白色、蓝色、绿色指示灯亮起

在正常操作中，LED灯光呈现的颜色，代表着当前的运行模式，环形灯光数量表示工作档位。



### 蓝色和白色LED指示灯闪烁

当LED指示灯闪烁，表示当前湿度已经超过设定湿度；机器处于待机模式。当湿度低于设定值时，机器会恢复运行。



### 环形LED灯闪烁

6个环形蓝色LED灯闪烁时，BONECO设备已经准备好通过蓝牙连接智能手机了。



### 红色LED灯闪烁

红色LED灯闪烁表示水箱没有水了，请加入新鲜的、冷的自来水。





## 清洁说明

### 关于清洁

日常维护与清洁非常有必要，以确保机器卫生、良好地运行。

建议的清洁与维护间隔时间根据空气与水的质量、运行时间会有所变化。



清洁BONECO设备前必须关机拔掉插头断电。否则会有电击及致命伤害！



如果用洗碗机来清洁轮毂和水盆，水温不要超过50° C，否则注塑件会受破坏。

### 清洁间隔时间

间隔	操作
不运行超过三天	清空水盆重新加入新鲜的自来水
每两周	清洁水盆、轮毂、蒸发网 清洁预过滤网
每年	更换A7017离子化银棒 清洁风扇和机壳内侧

## 清洁设备

1. 拿开水箱和机器上罩。



2. 拿走轮毂和AW200蒸发网。



3. 拿走A7017离子化银棒。



4. 转动轮毂两侧盘子，打开。请仔细观察侧面的符号。



5. 从轮毂上卸下AW200蒸发网。



6. 用手清洁水盆和轮毂，或者在洗碗机中清洁，温度不超过50°C。



7. 用手或合适的刷子清洁水箱内部，可以用洗碗用的洗洁精。并用清水冲干净。



8. 用洗碗用的洗洁精和刷子清洁水箱盖。



9. 按相反顺序复位。



## 清洁AW200蒸发网

### 关于蒸发网

AW200蒸发网可以放进洗衣机中用商用清洗液来清洁。

建议先把AW200蒸发网装进洗衣袋再放进洗衣机中，或者单独AW200洗蒸发网避免收集其它织物的纤维。

复位AW200蒸发网到轮毂中时，请注意正确位置：



### 洗衣机中清洗

AW200蒸发网可以放进洗衣机中用商用清洗液来清洁。

 AW200蒸发网清洁的水温不能超过40°C。

 不能在干衣机里烘干AW200蒸发网。



### 手洗

1. 滚动AW200蒸发网完全浸在温水中加一点清洗液。



2. 持续用清水冲洗直至没有泡沫。

3. 复位到轮毂前需要先晾干AW200蒸发网。




## 清洁预过滤网

### 关于预过滤网

预过滤网可以过滤花粉等一些大的颗粒污染物，如果预过滤网已经布满尘土、或者很脏，请及时清洁。

### 清洁预过滤网

1. 按压盖板的四角，解锁松开盖板。

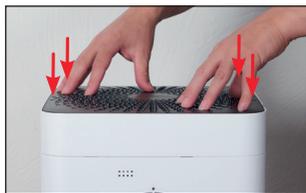

2. 取出预过滤网。



3. 用刷子在流水中清洁预过滤网。



4. 用布擦干预过滤网。



5. 重新放入预过滤网。



6. 用力按盖板，重新卡入锁扣复位。





## 更换耗材

### 更换A7017离子化银棒

A7017离子化银棒用来抑制水中细菌繁殖，即使在关机时也在产生作用。只有接触到水时才发生作用。

每年更换一次A7017离子化银棒，以确保设备的抗菌效果。



用过的离子化银棒跟家庭垃圾一样扔弃。

### 更换AH300过滤网

AH300过滤网无法清洁。

- 过滤网有污垢是正常的，表明其在正常工作
- 每年更换一次过滤网以保持设备的过滤效率
- 用过的过滤网可以扔到常规生活垃圾当中。

### 购买耗材

您可以通过以下方式购买耗材：

您可以向BONECO经销商购买配件或者联系 [www.boneco.com.cn](http://www.boneco.com.cn)。

## 故障排除

问题	故障原因	措施
空气中有异味	水箱和水槽中的水已经污浊	清空并彻底清洁设备
自动模式下闪烁红色LED灯	水箱缺水	装满水箱
APP不能操作, 显示“搜索中” “没有发现设备”	设备被另一部智能手机阻拦	关闭第二部智能手机上的APP
自动模式下LED灯闪烁	湿度已经达到设定值	无需操作
LED指示灯闪烁红色	操作被阻止	在APP中禁用“锁”功能
显示屏变暗	APP中LED灯的亮度降低	增加APP中LED灯的亮度









# BONECO

healthy air

[www.boneco.com.cn](http://www.boneco.com.cn)

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

监制：BONECO(瑞士)，制造商：BONECO(嘉兴)，博瑞客贸易(嘉兴)有限公司，  
浙江省嘉兴经济开发区，塘汇街道岗山路1184号，+86 573 82161009

51516-01